



EGNA PANEL SOLAR 3W 120° **LED**


CODE 3587, 3592

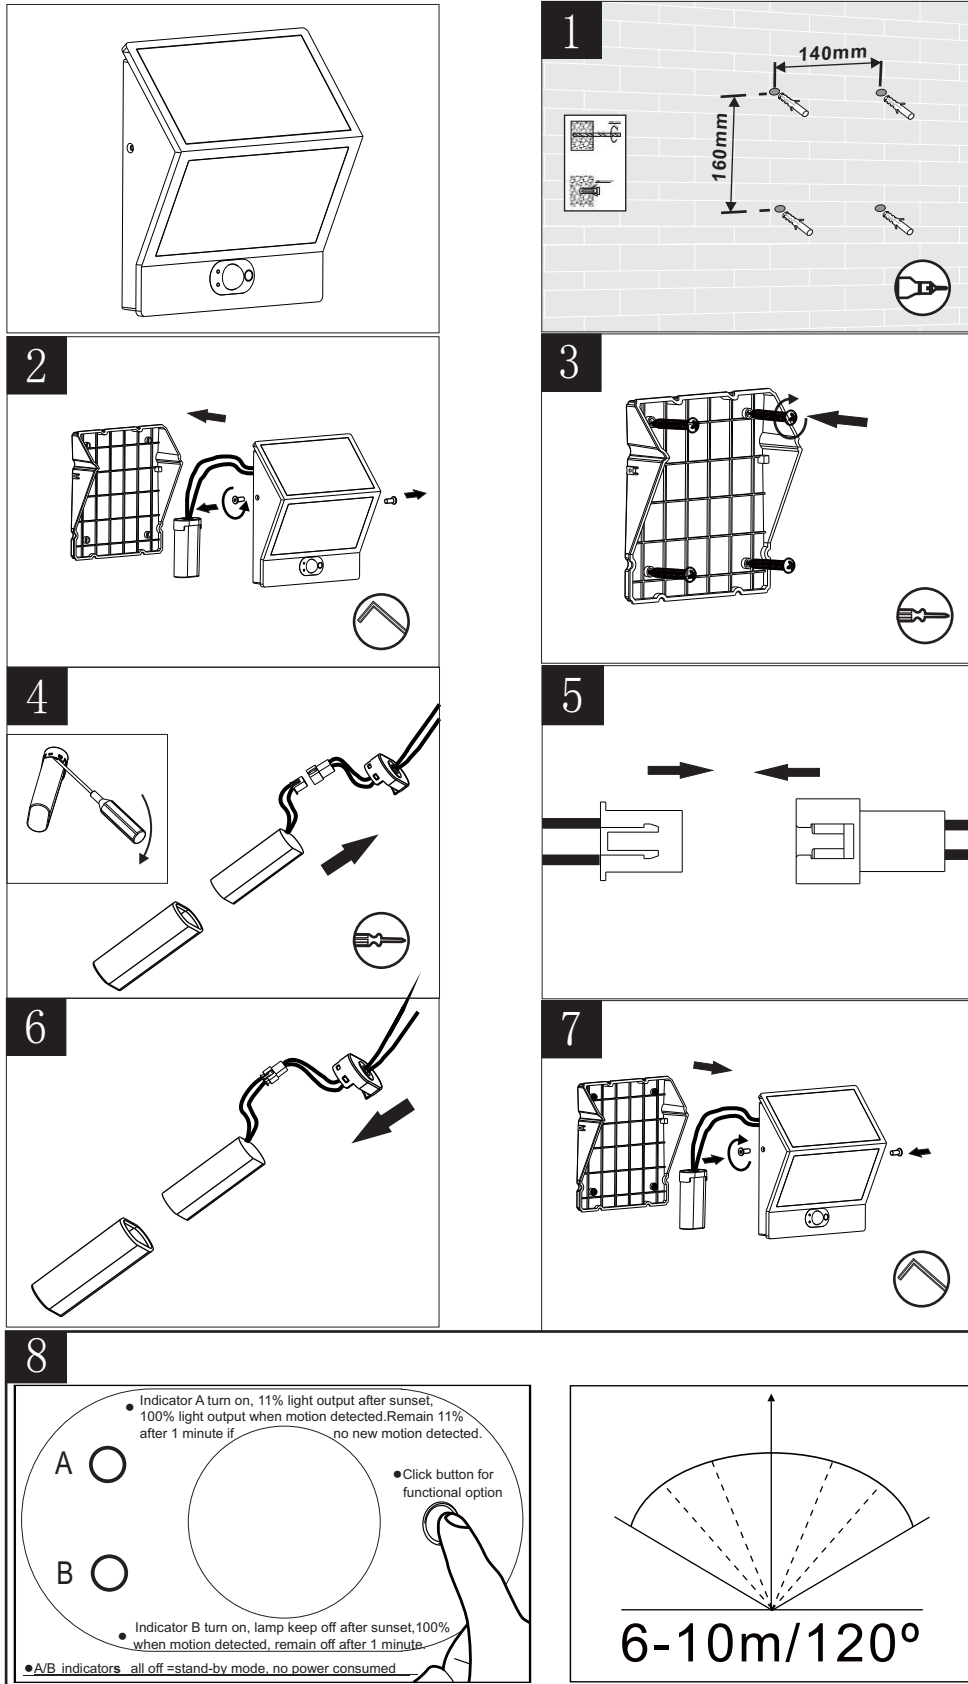



Notice: Pls clean the solar panel every two weeks to keep good condition.

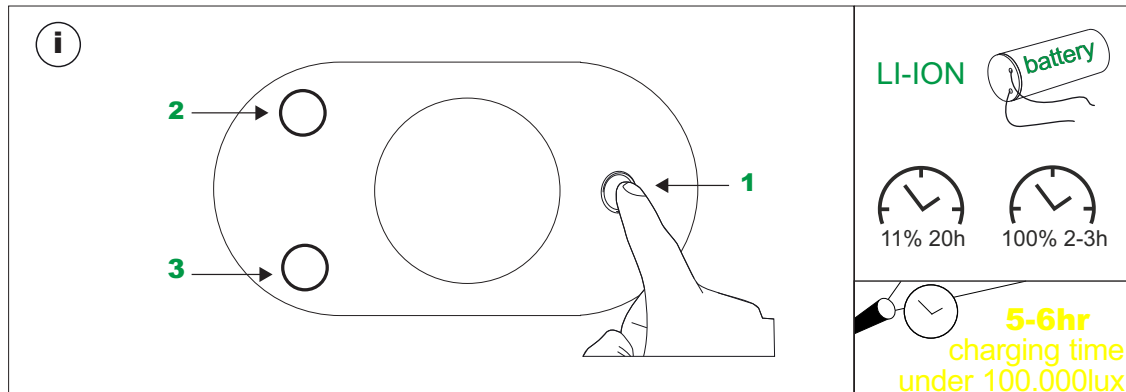





-  **1-** Boton de selección de opciones:  
**2-** Indicador: Se enciende en un 15% cuando oscurece y un 100% cuando detecta movimiento. Permanece encendido en un 15% si no hay movimiento.  
**3-** Indicador: la luminaria se mantiene apagada hasta que se detecta movimiento, que se enciende un 100%.  
**INDICADORES 2 Y 3:** Indicador stand-by.

-  **1-** Click button for functional option:  
**2-** Indicator: 15% light output after sunset, 100% light output when motion detected. Remain 15% after hold-on if no new motion detected).  
**3-** Indicator: lamp keep off after sunset 100% when the motion detected., remain off after hold-on.  
**INDICATORS 2 & 3:** off=stand-by mode, lamp power off.

-  **1-** Druckknopf zur Optionsauswahl:  
**2-** Anzeige: Leuchtet zu 15%, wenn es dunkel wird und zu 100%, wenn Bewegung festgestellt wird. Leuchtet ständig bei 15%, wenn keine Bewegung festgestellt wird.  
**3-** Anzeige: Die Leuchte bleibt ausgeschaltet bis Bewegung festgestellt wird und leuchtet dann zu 100%.  
**ANZEIGEN 2 UND 3:** Lampe ausgeschaltet, Anzeige Stand-by.

-  **1-** Cliquez sur le bouton pour l'option fonctionnelle.  
**2-** Indicateur allumage, sortie de la lumière de 15% après le coucher du soleil, 100% sortie de lumière lorsqu'un mouvement est détecté. Restent à 15% après l'allumage si aucun nouveau mouvement n'est détecté.  
**3-** Indicateur allumé, la lampe reste éteinte après le coucher du soleil, 100% lorsqu'un mouvement est détecté, Reste éteint après le maintien.  
 - 2/3 indicateurs éteint = mode veille, lampe hors tension.

-  **1-** Bottone per la selezione delle opzioni:  
**2-** Indicatore: Si accende a un 15% quando diventa scuro e un 100% quando capta il movimento. Rimane acceso a un 15% se non c'e' nessun movimento.  
**3-** Indicatore: la luce rimane spenta fino a quando capta un movimento, e si accende al 100%.  
**INDICATORI 2 E 3:** lampada spenta, indicatore stand-by.