


INSTRUCCIONES:


Se recomienda que la instalación la realice un profesional.

- 1. Antes de instalar, verificar que el interruptor esta apagado.
- 2. Siga los pasos tal y como indica la figura para la instalación o el remplazo de la lámpara: Paso A: Taladre.
 - Paso B: Inserte la lámpara, fije la dicroica con el muelle interior.
 - Paso C: Conecte la lámpara con el portalámparas.
 - Paso D: Introduzca el aro con la lámpara en el marco.
- 3. Una vez finalizado cada paso, presione las pinzas, fije la lámpara y conecte el interruptor.

INSTRUCTIONS:

- It is recommended that the installation has been by electricians only.
- 1.Before installing make sure that switch is off.
- 2.Please follow this instructions as the drawing below:
 - Step A: To drill
 - Step B: To place the lamp and pin up the lamp with the internal dock.
 - Step C: To connect the lamp to the lampholder.
 - Step D: To place the ring with the lamp in the cover.
- 3.Press the clamps, pin up the lamp and connect the switch.

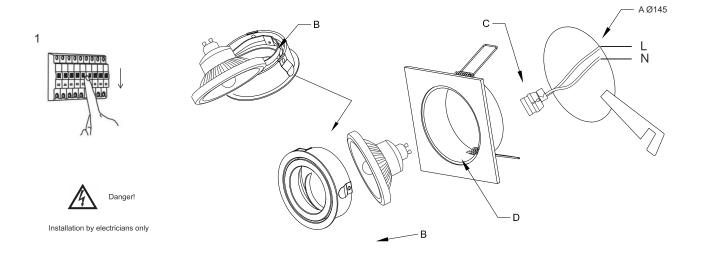





20

IP