

Rok

COD. 4755, 4756, 4757

INSTRUCCIONES:

Se recomienda que la instalación la realice un profesional.

1. Antes de instalar, verificar que el interruptor esta apagado.
2. Siga los pasos tal como indica la figura para la instalación o el reemplazo de la dicroica:

Paso A: Taladre.

Paso B: Inserte la dicroica, fije la dicroica con el muelle.

Paso C: Conecte la dicroica con el portalámparas.

3. Una vez finalizado cada paso, presione las pinzas, fije el aro y conecte el interruptor.

INSTRUCTIONS:

It is recommended that the installation has been by electricians only.


1. Before installing make sure that switch is off.
2. Please follow this instructions as the drawing below:

Step A: To drill

Step B: To place the lamp and pin up the lamp with the internal dock.

Step C: To connect the lamp to the lampholder.

3. Press the clamps, pin up the lamp and connect the switch.

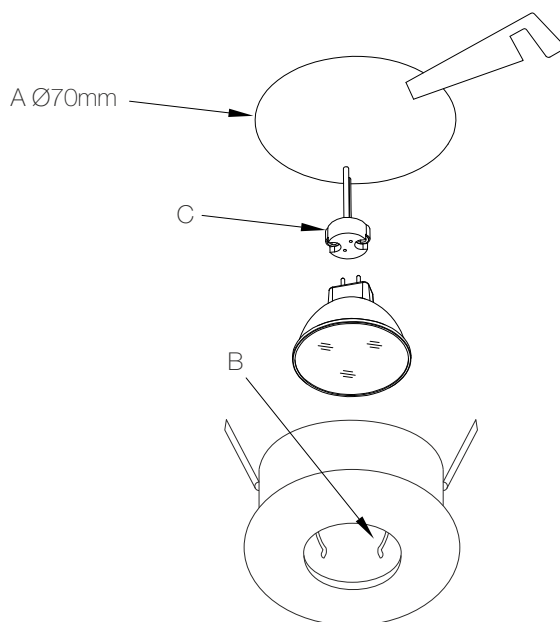

RoHS

ALUMINIUM